

EXPERT

D E F E N C E

KULLANICI KILAVUZU

KULLANICI KILAVUZU

**Bu kılavuzda yer alan önemli uyarıcı bilgiler
ve teknik özellikler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir**

Bakımı ve Onarımı

Tüfeğinizi asla değiştirmeyin veya modifiye etmeyin!

1)

Bu av tüfeği, belirli üretici yönergeleri doğrultusunda üretilmiştir ve HİÇBİR koşulda değiştirilmemelidir. Tetiğin, mekanik bileşenlerin, emniyet mekanizmalarının değiştirilmesi veya orijinal kutuda sağlananlardan farklı herhangi bir ürünün kullanılması üretici tarafından yapılmaz ve ölüme, bedensel yaralanmaya veya sizin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atmaya neden olabilir. Silahta yapılan herhangi bir değişiklik, fabrika garantisini de geçersiz kılar.

Uygun bakım ve onarım

2)

Ateşli silahınızın isabetliliğini, işlevselliğini ve ömrünü en üst düzeye çıkarmak için düzenli bakım ve temizlik yapılması çok önemlidir. Temizlemeden önce, silahın boş olduğundan emin olmak için **HER ZAMAN** bir güvenlik kontrolü yapın.

TEBRİKLER!!!!

Artık EXPERT DEFENCE tüfeğinin sahibisiniz. Tüfeğiniz yenilikçi bir tasarıma sahip ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Düzenli bakım ve uygun mühimmat kullanımıyla size uzun yıllar hizmet verecektir. Tüfeğinizden en iyi performansı ve güvenilirliği elde etmek için lütfen bu kılavuzdaki tüm talimatları, güvenlik yönergelerini ve uyarıları dikkatlice okuyun ve tamamen anlayın. Kaliteli tüfeğiniz son derece güvenilir ve Dikkatsiz veya sorumsuz bir şekilde kullanılmadığı sürece güvenli değildir.

UNUTMAYIN... ATEŞLİ SİLAH KULLANANIN HERHANGİ BİR ATEŞLİ SİLAH KULLANIRKEN UYGUN SİLAH GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMANIN ÖNEMİ KONUSUNDA TAM OLARAK EĞİTİLMESİ VE BİLİNCİNDE OLMASI ZORUNLUDUR.

Herhangi bir canlı mühimmat kullanmadan veya ateş etmeden önce, tüfeğinizin parçalarını, işlevlerini ve çalışma mekanizmalarını tam olarak bilmeli ve anlamalısınız. Bu nedenle, tüfeği güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için gerekli tüm parçalar ve prosedürler hakkındaki bilgileri dikkatlice okuyun ve anlayın.

SİLAH SAHİBİNİN SORUMLULUĞU

Bir ateşli silah sahibi olarak, tüm atış faaliyetlerinin herkes için güvenli olmasını sağlama sorumluluğunuz ve yükümlülüğünüz vardır. Bu, her zaman uygun ateşli silah güvenliği ilkelerini dikkatlice okumanız, tam olarak anlamanız ve uygulamanız için kişisel kararlılığınızı gerektirir.

SORUMLULUK REDDİ

BU GÜVENLİK KURALLARININ UYGULANDIĞI ATEŞLİ SİLAH, ÜRETİCİNİN ŞU DURUMLARDAKİ BEDENSEL YARALANMA, ÖLÜM VEYA MAL ZARARINDAN DOLAYI KISMEN VEYA TAMAMEN SORUMLULUK KABUL ETMEDİĞİ AÇIK KOŞULLAR ALTINDA SATILMAKTADIR:

• ATEŞLİ SİLAHIN UYGUNSUZ VEYA DİKKATSİZ KULLANILMASI. • KUSURLU, UYGUN OLMAYAN KALİBRE, ELLE DOLDURULMUŞ, STANDART DIŞI VEYA YENİDEN DOLDURULMUŞ MÜHİMMAT KULLANILMASI. • TÜFEĞİN YETERSİZ BAKIMI NEDENİYLE AŞINMA VEYA HASAR, İHMAL VEYA ARIZALAR.

GEÇERLİ HERHANGİ BİR YASA VEYA YÖNETMELİKLE ÇELİŞKİLİ OLARAK TEKRAR SATIŞ,
ATEŞLİ SİLAHIN ORJİNAL ESTETİĞİNİ, İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİNİ,
AKSESUARLARINI VEYA MEKANİK YAPILANDIRMASINI DEĞİŞTİRME VEYA DÖNÜŞTÜRME,
SUÇ NİYETİ VEYA İHMALLE ATEŞ ETME.

ATEŞLİ SİLAH KULLANILIRKEN VEYA TUTULURKEN ATEŞLİ SİLAH GÜVENLİĞİ KURALLARINI ANLAMAMA VE UYMAMA
YA DA ÜRETİCİNİN DOĞRUDAN VEYA ANINDA KONTROLÜ DIŞINDAKİ DİĞER DURUMLAR.

Ateşli silah güvenliği

ÖNEMLİ UYARI: ATIŞA BAŞLAMADAN ÖNCE VEYA ATEŞLİ SİLAHI KULLANIRKEN YETKİLİ BİR ATEŞLİ SİLAH EĞİTMENİNDEN VEYA YETKİLİ KİŞİDEN UYGUN EĞİTİM ALMANIZ ÖNEMLİDİR.

ÖNEMLİ UYARI: ATEŞLİ SİLAH GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYULMAMASI CİDDİ YARALANMA, ÖLÜM VEYA MALIN YIKILMASIYLA SONUÇLANABİLİR

1)ATEŞLİ SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNUZUN KILAVUZUNU TAMAMEN OKUYUN VE ANLAYIN.Ateşli silahın tüm bileşenlerinin ve mekanizmasının işlevini tam olarak anlamalısınız. Silahı kutusundan çıkarmadan önce, yeni ateşli silahınızı nasıl doğru şekilde taşıyacağınızı, kullanacağınızı, dolduracağınızı, boşaltacağınızı ve saklayacağınızı anlatan kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Doğru silah güvenliği kurallarını bilin ve bunları her zaman uygulayın, çünkü aksi takdirde kendinizin veya başkalarının ölümüne veya yaralanmasına neden olabilirsiniz. Her ateşli silah durumunu veya senaryosunu listelemek mümkün olmadığından, belirli durumların belirli bir duruma özgü ek güvenlik kuralları gerektirebileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda,

2) TÜFEĞİNİZİN ÖZEL MEKANİK VE KULLANIM ÖZELLİKLERİNİ HER ZAMAN ÖĞRENİN.

Tüm ateşli silahlar farklıdır, bu nedenle her birini kendi özel kurallarına göre nasıl doğru şekilde taşıyacağınızı, kullanacağınızı ve tutacağınızı anlamanız önemlidir. Herhangi bir ateşli silahı kullanmadan önce, ateşli silahın türü ve yükleme, boşaltma, taşıma gibi güvenli kullanım prosedürleri hakkında tamamen bilgi sahibi olmalısınız.

ASLA

- Tüfeği, tüm bilgileri tam olarak öğrenmemiş herhangi bir kişiye verirken Güvenlik kuralları ve kullanım kılavuzundaki uyarılar. ,

3) KULLANIMA HAZIR OLANA KADAR SİLAHI HER ZAMAN BOŞ TUTUN. Ateşli silahlar kullanılmadığı zamanlarda boş tutulmalıdır. Bir ateşli silahı elinize aldığınızda, derhal emniyet tertibatını devreye sokun ve şarjörü çıkararak hazneyi görsel olarak inceleyin ve temiz olduğundan emin olun. 1) Atış yaptıktan sonra, 2) Silahı kaldırmadan önce, 3) Kılıfına yerleştirdikten sonra, 4) Kullanılmadığı zamanlarda ve 5) Başka birine teslim ederken haznedeki tüm mühimmatı boşaltın ve şarjörü çıkarın.

ASLA

- Dolu bir silahı gözetimsiz, bir yüzeye dayalı veya elinizde olmadan bırakın.
- En son kullanmış olsanız bile, bir ateşli silahın boş olduğunu varsayın. Her zaman mühimmat olmadığından ve fişek yatağının boş olduğundan emin olun.
- Ateş etmeye hazır olana kadar fişek yatağına bir fişek doldurun.
- Ateşli silahınızı, fişek yatağında gerçek mühimmatla taşıyın veya nakledin.
- Silindir veya mekanizma açılıp silahın tamamen boş olduğunu bizzat kontrol edene kadar, ateşli silahı başka birine verin veya başkasından ateşli silah alın.
- Dolu bir ateşli silahı açık olarak veya taşıma çantasında taşıyın.
- Dolu bir ateşli silahı asla başkasına vermeyin veya teslim etmeyin.

4) ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN. Parmağınızı tetik koruyucusunun üzerine ve silahın yan tarafına koyduğunuzdan emin olun.

Ateşli silahı tutarken

ASLA

Ateş etmeye hazır olana kadar tetiğe basın. Silahı tutarken şakalaşmayın. Silahın emniyet tertibatlarına güvenin. Mekanik emniyetler asla kusursuz değildir ve aşınıp arızalanabilir.

5) SİLAHI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU TUTUN. Güvenli yön, kazara bir ateşlemenin kendinize veya başkalarına zarar veremeyeceği veya vermeyeceği yöndür. Özellikle ateşli silahınızı doldururken ve boşaltırken son derece dikkatli olun. Herhangi bir ateşli silahı tutarken, boş olduğunu düşünseniz bile, her zaman dolu ve ateşe hazırmiş gibi davranın. Tüfeğinizin önerilen taşıma pozisyonu, horozun kurulu olmadığı pozisyonudur.

ASLA

- Ateşli silahınızı, ateş etmeyi düşünmediğiniz herhangi bir şeye doğrultmayın. Alkol, uyuşturucu veya muhakeme yeteneğinizi, becerilerinizi veya fiziksel yeteneklerinizi etkileyebilecek başka maddelerin etkisi altındayken ateşli silah kullanmayın.
- Yorgun veya ateşli silahı güvenli bir şekilde kullanamayacak kadar yorgun olduğunuzda, ateşli silahla hedef atışı yapın veya avlanın.
- Yargınızı ve kendinizin veya başkalarının güvenliğini tehlikeye atabilecek bir hastalığınız veya sakatlığınız varsa ateşli silahınızı kullanın.

6) HER ZAMAN DOĞRU MÜHİMMAT KULLANIN. Tüm ateşli silahlar belirli bir kalibre veya kalibrede mühimmat kullanacak şekilde üretilir. Yalnızca üreticinin önerdiği mühimmatı kullanın. Doldurmadan önce, üreticinin önerilerine uygun doğru mühimmata sahip olduğunuzu daima doğrulayın. Yanlış doldurulmuş veya yanlış mühimmat kullanımı ölüme ve yaralanmaya neden olabilir. Bu durum ayrıca ateşli silahınıza zarar verebilir veya onu yok edebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

ASLA

1. Uygun mühimmatınız olduğundan emin değilseniz silahla ateş etmeyin. Elle doldurulmuş, standart dışı veya yeniden doldurulmuş mühimmat kullanın. Endüstri standardı basınç özelliklerini aşan mühimmat ateşleyin. Eski, kirli veya hasarlı mühimmat kullanın. Kritik bir noktada arızalanabileceğinden, kendi ateşli silahınıza güvenilir bir şekilde beslenmeyen mühimmat kullanın.

BAŞKA KİŞİLERİN YETKİSİZ ERİŞİMİNİ VEYA KULLANIMINI ÖNLEMELİK İÇİN ATEŞLİ SİLAHINIZI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR SAKLAMA ALANINDA SAKLAYIN.

Ateşli silaha doğrudan bağlanan birçok farklı türde silah saklama cihazı ve kilitleme cihazı mevcuttur. Her birey, ateşli silahların optimum güvenlik ve emniyet için saklanması ve bakımının yapılması için kendi özel koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Açık raflar veya cam önü dolaplar yerine metal silah kasaları önerilir. Ateşli silaha entegre mekanik emniyetler arızalanabilir ve güvenli silah kullanımı ve tüm ateşli silah güvenliği kurallarına uyulmasının yerine kullanılmamalıdır. Ayrıca, mühimmatınızı her zaman kilitli ve güvenli bir şekilde, ateşli silahlardan ayrı bir yerde saklayın.

ASLA

- Dolu bir ateşli silahı saklayın veya saklayın. Ateşli silahlarınızı, başkalarının yetkisiz erişimine açık yerlerde bırakın. Uygun silah güvenliği kurallarını anlamayan veya bunlara uymayan kişilerin erişimine izin verin. Güvenli olmayan bir ateşli silahı, çocukların veya diğer yetkisiz kişilerin erişimine izin verebilecek bir yatak, çekmece, dolap veya başka bir araçta bırakın. 18 yaşın altındaki çocukların, yakın gözetim ve uygun ateşli silah güvenliği eğitimi olmadan herhangi bir ateşli silaha erişmesine izin vermeyin.

8) ATEŞLİ SİLAHLARIN SAHİPLİĞİNİ, DEPOLANMASINI, TAŞINMASINI VE KULLANIMINI YÖNETEN TÜM YEREL, EYALET VE FEDERAL KANUNLARA HER ZAMAN UYUN.

- Herhangi bir kamu veya özel mülkü hedef olarak kullanarak tahrip etmeyin. Sezon dışında av hayvanlarını avlamayın. Yemeyeceğiniz herhangi bir hayvanı öldürün.

9) HEDEFİNİZİ VE ÖTESİNDE NE OLDUĞUNU HER ZAMAN BİLİN.

- Tetiği çekmeden önce hedefinizden ve arkasında ne olduğundan emin olun. Sadece atış poligonu gibi onaylı arka planlara sahip alanlarda veya yamaç ya da set gibi arka bariyerlerde atış yapın. Ayrıca, hedefi ıskalamanız veya merminin sekmesi durumunda atışınızın ne kadar uzağa gideceğini de bilin.

ASLA

- İnsanların olduğu yöne doğru ateş edin. Bir sese, harekete veya bir renk parıltısına doğru ateş edin. Doğrudan yukarıya veya yüksek bir açıyla ateş edin. Havaya veya havaya doğru ateş etmek, uzun mesafeler kat edip kazara birini yaralamaya veya öldürmeye yetecek kadar enerji içerebilir. Otayol veya başka bir yolun karşısına doğru ateş edin.

10) HER ZAMAN GÖZ/KULAK/VÜCUT KORUYUCUSU KULLANIN.

Gazlar ve döküntüler yaralanmaya neden olabileceğinden, işitme ve görme yetisini korumak için koruyucu ekipman giymek çok önemlidir. Ayrıca, sahadayken başkaları tarafından görülebilmemiz için en az 1000 inç kare veya daha fazla parlak turuncu giysi giyin.

ASLA

Ateşli silahı havalandırması zayıf bir alanda ateşleyin.

ÖNEMLİ UYARI: HAVALANDIRMASI KÖTÜ BİR ALANDA ATEŞLİ SİLAH ATEŞLENİRKEN, SİLAH TEMİZLENİRKEN VEYA MÜHİMMAT KULLANIRKEN KURŞUNA MARUZ KALMA OLASILIĞI OLABİLİR. KURŞUN VE BİLEŞENLERİ, DOĞUMSAL KUSURLARA, ÜREME SİSTEMİ BOZULMASINA/BOZULMASINA, KANSERE VEYA DİĞER CİDDİ SAĞLIK DURUMLARINA VE YARALANMALARA NEDEN OLDUĞU BİLİNER BİR MADDEDİR. HER ZAMAN YETERLİ HAVALANDIRMA SAĞLAYIN VE HER MARUZ KALMADAN SONRA ELLERİNİZİ VE DİĞER TEMAS ALANLARINIZI İYİCE YIKAYIN.

11) TETİK ÇEKİLDİĞİNDE SİLAHI ATEŞ ETMİYORSA HER ZAMAN SON DERECE DİKKATLİ TUTUN. Tetiği çektiğinizde mühimmat ateşlenmiyorsa, DURUN! ve ateşli silahı her zaman güvenli bir yöne doğrultmayı unutmayın. Yüzünüzü namludan uzak tutun, emniyeti açın, mekanizmayı dikkatlice açın, ateşli silahı boşaltın ve fişegi güvenli bir şekilde imha edin. Fişek yatağında fişek varsa, ateşli silahınızın DOLU ve ateşe hazır olduğunu unutmayın. Ateş etmeye çalışsanız ve ateşli silah ateş almasa bile, her zaman ateş alabilecekmış gibi davranın.

12) EMNİYET DOĞRU YERLEŞTİRİLMİŞ OLSA BİLE, SİLAHA HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ DAVRANIŞ GÖSTERİN VE DOLDURURKEN VE BOŞALTIRKEN PARMAKLARINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN.

www.expertdefencearms.com

Silah mekanik bir cihazdır ve kusursuz değildir, zamanla aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Doldururken ve boşaltırken parmaklarınızı tetikten her zaman uzak tutun. Manuel emniyet herhangi bir nedenle etkisiz kalırsa, istem dışı ateş alma tehlikesi varsa, silah derhal boşaltılmalı ve daha fazla kullanımı kısıtlanmalıdır. Yetkili bir silah ustası tarafından incelenip onarılabilmesi için silahla iletişime geçin.

UNUTMAYIN... HERHANGİ BİR ATEŞLİ SİLAH EMNİYET MEKANİZMASI, EMNİYET DEVREYE ALINSA BİLE ARIZALANABİLİR. BİR ATEŞLİ SİLAHI KULLANIRKEN HER ZAMAN DOLU OLDUĞUNU FARK ETMELİSİNİZ. 13) TÜFEĞİNİZİ HER ZAMAN AYNI MEKANİK VE YAPISAL KONFIGÜRASYONDA TUTUN. Bu tüfek, belirli üretici yönergeleri doğrultusunda üretilmiştir ve

ÜRETİLDİĞİ ZAMAN OLDU.

Üretici tarafından TAVSİYE EDİLMEZ ve ölüme, bedensel yaralanmaya veya sizin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atmaya neden olabilir. Ateşli silahta yapılan herhangi bir değişiklik fabrika garantisini de geçersiz kılar.

HİÇBİR koşulda değiştirilemez veya modifiye edilemez. Tetiği, mekanik bileşenleri, emniyet mekanizmalarını değiştirerek veya orijinal kutuda sağlananlardan başka herhangi bir ürün kullanarak dönüşüm yapmak yasaktır.

Her mekanik cihaz gibi, kullanımdan kaynaklanan normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Optimum güvenlik ve performansını korumak için periyodik olarak bakım yaptırılmalıdır. İşlevselliğini, isabetliliğini, güvenliğini ve güvenilirliğini korumak için ateşli silahınızı düzenli olarak temizlemeli ve yağlamalısınız. Herhangi bir ateşli silahı temizlemeden veya yağlamadan önce, rutin bakım yapmadan önce ateşli silahın tamamen boş olduğundan emin olmak için bir güvenlik kontrolü gerçekleştirdiğinizden emin olun. Herhangi bir nedenle ateşli silahınızın onarıma ihtiyacı varsa, EXPERT DEFENCE tüfeğiniz için parça ve onarım hizmetleriyle ilgili iletişim bilgileri için lütfen www.expertdefencearms.com adresini ziyaret edin.

ASLA

- Ateşli silahınızı orijinal üreticisinin konfigürasyonundan değiştirin, dönüştürün veya değiştirin.

ÖNEMLİ UYARI: BU ATEŞLİ SİLAH, ORJİNAL DURUMUNDA DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ÜRETİCİ, ATEŞLİ SİLAH KONTROLÜNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÜZERİNDE YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTEN SORUMLU VEYA YASAL OLARAK SORUMLU TUTULAMAZ. BU, EXPERT DEFENCE ARMS SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN ÜRETİLMEYİŞ PARÇA VEYA AKSESUARLARIN EKLENMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ DE DAHİLDİR. ATEŞLİ SİLAHTA YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK, TALİMATLARIMIZA AYKIRIDIR VE ÜRETİMDEN SONRA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASINA AÇIKÇA İZİN VERMİYORUZ. ATEŞLİ SİLAHINIZDA DEĞİŞİKLİKLER YAPARAK KENDİNİZİN VEYA BAŞKALARININ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYIN.

14) ATEŞ ETMEDEN ÖNCE NAMLUDA HERHANGİ BİR ENGEL OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. Doldurmadan önce, fişek yatağında veya şarjörde mühimmat olmadığından emin olmak için her zaman bir güvenlik kontrolü yapın. Namluyu aşırı yağlayıcı, kir veya gres gibi herhangi bir tıkanıklık veya kalıntı açısından inceleyin. Namlunun tıkanması, kullanım sırasında namlunun şişmesine veya patlamasına neden olan artan basınca neden olabilir. Namludaki kalıntıları veya tıkanıklıkları gidermek için her zaman bir temizleme çubuğu ve yama kullanın. Ateşli silahınızı tanıyın. Ses veya geri tepme boğuk veya zayıf geliyorsa DURUN! Ve ateşli silahınızı boşaltın ve namluda hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun.

ASLA

Bir engeli, başka bir mermiyi doldurup ateşleyerek ortadan kaldırmaya çalışmayın.

ATEŞLİ SİLAHIN SERİ NUMARASI

Seri numarası, tüfeğin çeşitli kısımlarında bulunur. Her seri numarası, o tüfeğe özeldir ve tanımlama ve tescil amacıyla kullanılır. Seri numaranızı kullanım kılavuzunuza kaydetmeniz ve güvenli bir yerde saklamanız önerilir.

ÜRETİCİNİN İLK KULLANIM İÇİN TAVSİYELERİ

Tüm gazlı tüfeklerde olduğu gibi, güvenilir bir çalışma için bir veya iki fişeklik kısa bir "alışma" süresi gerekir. Bu süre için tüfekte önceden takılıdır. Hiçbir durumda, HV işaretli pistonu takmadan önce yukarıda listelenen ağırlık veya hızın üzerindeki yükleri kullanmayın.

MÜHİMMAT SEÇİMİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Av tüfeği mühimmatında son derece geniş bir atış stili, ağırlığı ve hızı yelpazesi bulunur. Gazla çalışan av tüfekleri yalnızca STANDART ağırlık ve hızdaki mühimmatla çalışmak üzere tasarlanmıştır. "Düşük geri tepmeli" olarak etiketlenen çoğu mühimmat, yarı otomatik av tüfeklerini çalıştırmak için yeterli basınca sahip değildir. Ayrıca, fabrikanın ağırlık veya hız önerilerinin ötesinde olan birçok mühimmat türü de mevcuttur. Maksimum 1,5 ons veya saniyede 1500 fit, maksimum güvenli sınırdır.

TÜFEĞİ DOLDURMA

- 1) İlk olarak, tüfeği güvenli bir yöne doğrultun. Unutmayın, güvenli bir yön, tüfeğin ateş alsa bile yaralanmaya, hasara veya ölüme neden olmayacak şekilde doğrultulmuş olması anlamına gelir. Fişek yatağının boş olduğundan emin olmak için daima bir güvenlik kontrolü yapın.
- 2) Şarjör boşken, sürgü tutma kolu sürgüyü arkadan açık tutar. Boş şarjörü çıkarmak ve dolu şarjörü takmak için şarjör serbest bırakma düğmesine basın. Yalnızca üretici tarafından önerilen mühimmatı kullanmayı unutmayın.
- 3) Sürgü tutma kolunu atış yaptığınız elin başparmağıyla aşağı bastırın; bu, sürgüyü ileri doğru hareket ettirerek fişek yatağına yerleştirecektir.

TÜFEK ARTIK DOLU VE ATEŞE HAZIR!

ÖNEMLİ UYARI: Atıştan hemen sonra silahınızı boşaltın.

KULLANIM SIRASINDA TEMİZLİK ÖNERİLERİ

Çok fazla kalıntı birikmişse. Bu süre zarfında ateşli silahın parçalarının ve bağlantı elemanlarının temizlenmesi önerilir.


ÖNEMLİ UYARI

EXPERT DEFENCE ŞARJÖRLÜ tüfeğinize herhangi bir aksesuar veya satış sonrası ürün takarken, ateşli silahın boş olduğundan emin olduktan sonra, eyleminizi manuel olarak çevirerek açıklık ve uygun çalışmayı kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.


YÜKSEK HIZ/AĞIRLIK MÜHİMMAT İÇİN ÖNEMLİ TALİMATLAR

EXPERT DEFENCE av tüfeğiniz, "düşük hız" pistonu önceden takılmış olarak gelir. Mühimmatı saniyede 11/4 ons veya 1350 fit veya daha yüksek hızlarda kullanmak için, aşırı geri tepmeyi, iç aşınmayı ve olası hasarı önlemek amacıyla HV işaretli pistonu takmalısınız.


Standard Velocity
Piston

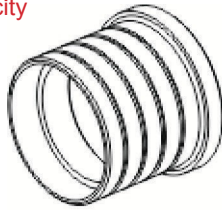

High Velocity
Piston

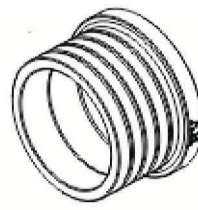


ŞOK İÇİN ÖNEMLİ TALİMATLAR

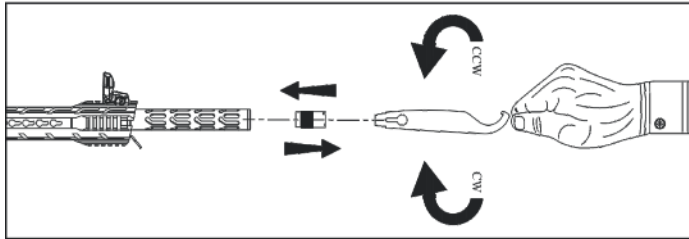

1) Atış yaptığınızdan emin olmalısınız.

UYARI: #5 (skeet/silindir) şokundan başka bir şey kullanmayın. 1 ons veya 1500 fps'den daha ağır/hızlı mermiler atmayın. Sabot mermileri, düz namlulu av tüfeklerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.


BESLEME RAMPASI İÇİN ÖNEMLİ TALİMATLAR

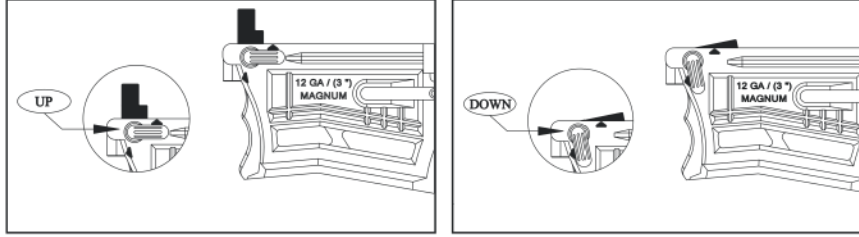

UYARI: BESLEME RAMPASI, KARTUŞU ŞARJÖRDEN HAZNEYE YÖNLENDİRİR. ŞARJÖRÜ KUYUYA YERLEŞTİRMEYEN ÖNCE BESLEME RAMPASI YUKARI KATLANMALIDIR, AKSİ TAKDİRDE ŞARJÖR KUYUYA OTURAMAZ. BESLEME RAMPASINI KATLAMAK İÇİN; ŞARJ KOLUNU YAKLAŞIK BİR İNÇ ÇEKİN, ARDINDAN BESLEME RAMPASI KOLUNU YUKARI YÖNE ÇEVİRİN.


DİKKAT : HAREKETLİ PARÇALARI (CİVATA, CİVATA TAŞIYICI, CİVATA KOLU) SOYMADAN ÖNCE; BESLEME RAMPASI KOLUNUN POZİSYONU AŞAĞI YÖNE ÇEVİRİLMELİDİR. AKSİ TAKDİRDE ALICI BLOKE OLUR VE CİVATA BASINÇ UYGULAR, BU DA BESLEME RAMPASININ KIRILMASINA VEYA EĞİLMESİNE NEDEN OLABİLİR.

ŞEMA GÖRÜNÜMÜ

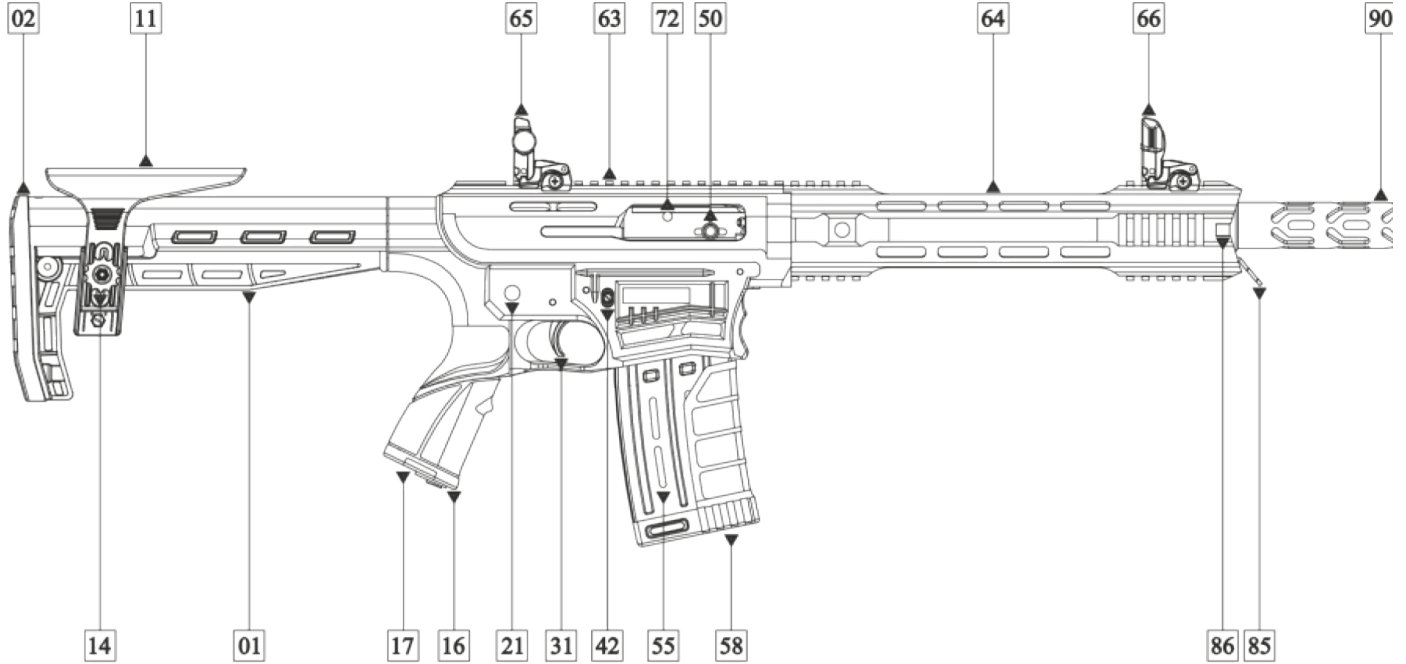

02	GERİ TEPME YASTIĞI	72	SÜRGÜ	90	ALEV GİZLEYEN	55	ŞARJÖR	16	KABZE
11	YANAK PARÇASI	50	MEKANİZMA KOLU	85	KAYIŞLIK	42	ŞARJÖR DÜĞMESİ	17	KABZE TABANI
65	GÖRÜŞ HATTI	64	EL KUNDAĞI	86	EL KORUMA	31	TETİKLEYİCİ	01	ALT ALICI
63	ÜST ALICI	66	ARPAÇIK	58	ŞARJÖR KAPAĞI	21	EMNİYET	14	YÜKSEKLİK AYARI

EXPLODED VIEW

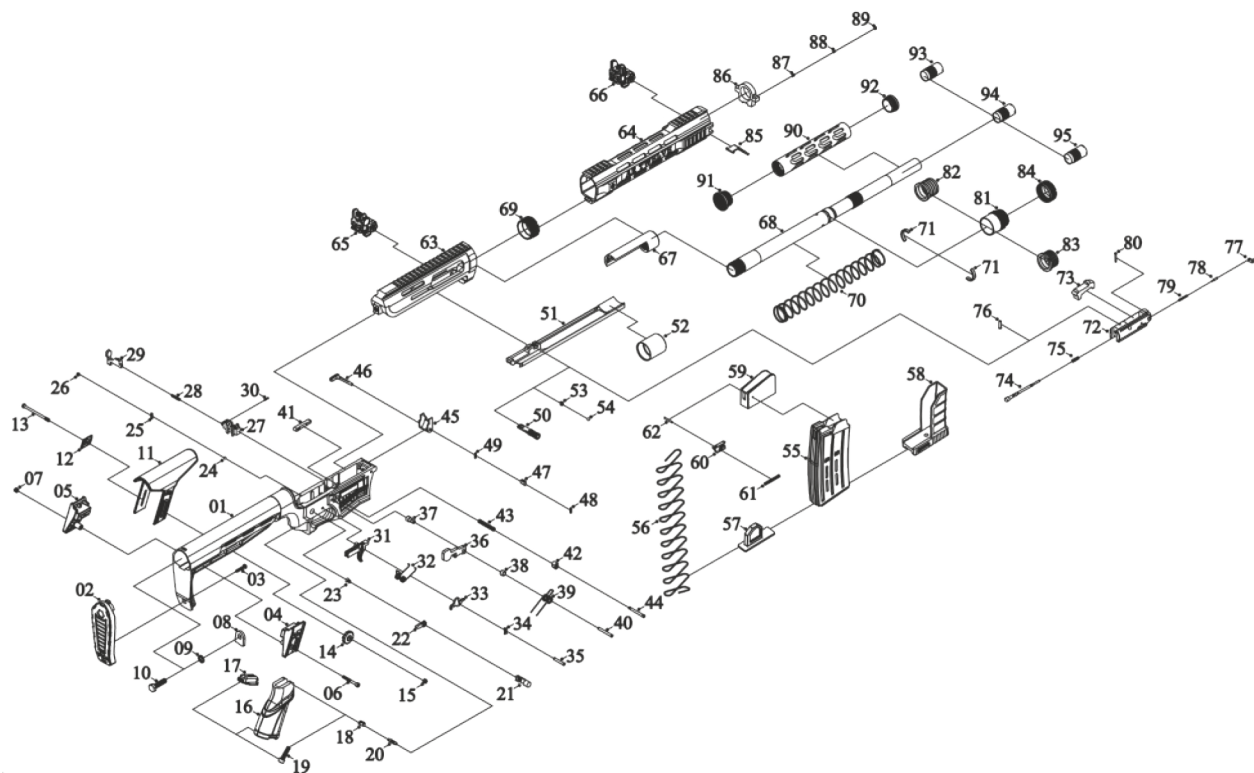

PARÇA LİSTESİ

1	Alt Alıcı	33	Ayırıcı	65	Görüş Hattı
2	Geri Tepme Padi	34	Ayırıcı Yayı	66	Arpacık
3	Geri Tepme Ped Vidası	35	Tetik pimi	67	Namlu Uzantısı
4	Elmacık Parçası sağ tutma plakası	36	Çekiç	68	Varil
5	Yanak Parçası sol tutma plakası	37	Çekiç Yayı Dış Burç	69	Namlu somunu
6	Sağ tutma plakası vidası (yanak parçası)	38	Çekiç Yayı İç Burcu	70	Çalışma yayı
7	Sol tutma plakası vidası (yanak parçası)	39	Çekiç Yayı	71	Gaz Sistemi Tutma Halkası
8	Alın Dipçik Sabitleme Plakası	40	Çekiç Pimi	72	Sürgü
9	Dipçik Sabitleme Rondelası	41	Dergi Yayını	73	Kilitleme Bloğu
10	Alın Dipçik Sabitleme Vidası	42	Dergi Yayın Düğmesi	74	Ateşleme Pimi
11	Yanak Parçası	43	Şarjör Yakalama Yayı	75	Ateşleme pimi yayı
12	Yanak Parçası Ayar Tapası Somunu	44	Şarjör Serbest Brakma Vidası	76	Ateşleme pimi tutma pimi
13	Yanak parçası tespit vidası	45	Besleme Rampası	77	Ekstraktör
14	Yükseklik Ayar Somunu	46	Besleme Rampası Kolu	78	Çıkarıcı pimi
15	Yanak parçası tespit somunu	47	Besleme Rampası Tutucu	79	Çıkarıcı pim yayı
16	Tabanca Kavrması	48	Sağ Tutucu Yay (Besleme Rampası)	80	Çıkarıcı Tespit Pimi
17	Tabanca Tutacağı alt kapağı	49	Sol Tutucu Yay (Besleme Rampası)	81	Gaz Bloğu
18	Tabanca Kabzası Montaj Somunu	50	Şarj Tutacağı	82	Standart Hız Pistonu
19	Tabanca Kavrma Vidası	51	Civata Taşyıcı	83	Yüksek Hızlı Piston
20	Tabanca Saplı Rondela	52	Civata Taşyıcı Boru	84	Gaz Silindiri Kilit Halkası
21	Emniyet	53	Şarj Kolu bilyalı rulman yayı	85	Ön döner
22	Güvenlik Seçici	54	Şarj Kolu Bilyalı Rulman	86	El Koruması Tutucusu
23	Güvenlik Seçici Vida	55	Dergi	87	El Koruması Tutucu Yay
24	Emniyet Bilyalı Rulman	56	Dergi Yayı	88	El Koruması Tutma Pimi
25	Emniyet Yay	57	Dergi Yaylı Stand	89	El Koruması Tutucu Vidası
26	Emniyet Yaylı Vida	58	Dergi Taban Plakası	90	Namlu Freni
27	Civata Yakalama Gövdesi	59	Dergi Takipçisi	91	Namlu Freni Arka somun
28	Civata Yakalama Yay	60	Son Tur Sekmeyi Açık Tut	92	Namlu Freni Ön Somun
29	Civata Yakalama Düğmesi	61	Tutma Yay	93	Tam Şok 1
30	Civata Yakalama Pimi	62	Rulo Pimi	94	Modifiye Şok 111
31	Tetiklemek	63	Üst Alıcı	95	Skeet/Silindiri Şoku 11111
32	Tetik Yay	64	El kundağı		

AV TÜFEĞİ SÖKME TALİMATLARI


ÜRETİCİ UYARISI: BU ÜRETİLMİŞ ATEŞLİ SİLAH, AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA PERFORMANS GÖSTERECEK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR ORJİNAL PARÇALARI. SATIN ALDIĞINIZ TÜM PARÇALARIN ORJİNAL VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE TAKILDIĞINDAN VE PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMEDİĞİNDEN EMİN OLMAK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ATEŞLİ SİLAHIN İŞLEVSEL OLARAK GÜVENLİ KALMASINI VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK İÇİN YALNIZCA FABRİKA PARÇALARININ YEDEK PARÇA OLARAK KULLANILMASI ZORUNLUDUR. SİLAH SAHİBİ, PARÇALARIN SÖKÜLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNDEN SONRA ATEŞLİ SİLAHIN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YENİDEN MONTAJI VE ÇALIŞMASINDAN TÜM SORUMLULUĞU KABUL EDER.

ÖNEMLİ UYARI: HERHANGİ BİR SÖKÜM İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE HER ZAMAN 1) TÜFEĞİ GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU TUTUN. 2) ŞARJÖRÜ ATEŞLİ SİLAHTAN ÇIKARDIĞINIZDAN EMİN OLUN. 3) Fişek yatağının boş olduğundan emin olmak için görsel ve manuel olarak kontrol edin.


ÖNEMLİ UYARI!

UYARI:


Silahınızı sökmeden veya temizlemeden önce, güvenli bir şekilde boşaltıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

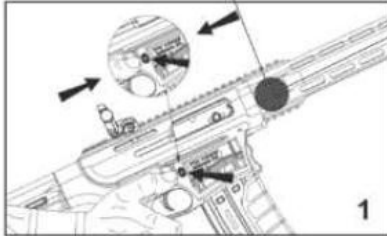


1. Mandalı bastırın, şarjörü çıkarın.

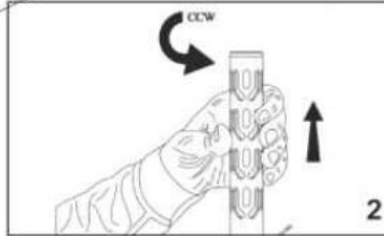


2. Namlu muhafazasını belirtilen yönde çıkarın, ardından el çarkı tutucusunu çıkarın.

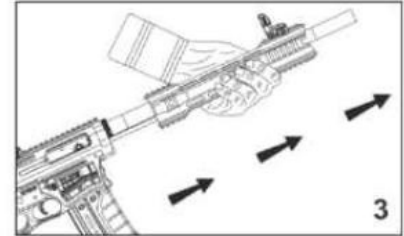

3. El koruyucusunu çıkarın.

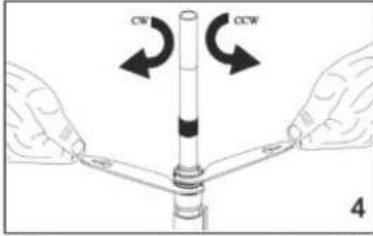


4. Gaz sistemini çıkarmak için: Gaz silindiri bir anahtarla sabit tutun ve gaz bölmesi kilit somununu belirtilen yönde çevirin.

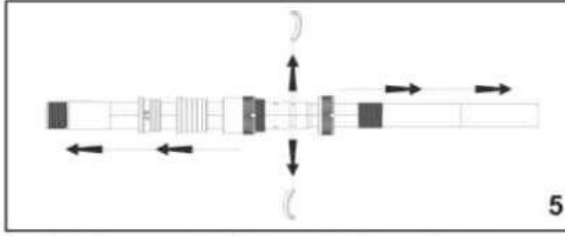


5. Gaz sistemi tutma halkalarını ortaya çıkarmak için gaz silindirini hazneye doğru itin. Ardından, gaz silindirini ve gaz pistonunu namlu boyunca aşağı doğru çekin.

Lütfen aklınızda bulundurun:


Gaz silindiri veya pistonu sökmeden önce namludaki gaz portlarının yakınındaki tortuları temizlemeniz faydalı olabilir.

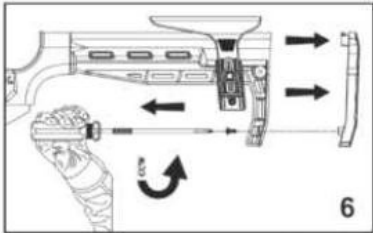


6. Üst alıcıyı alt alıcıdan çıkarmak için, öncelikle dipçik yastığı vidasını çıkararak başlamalısınız.

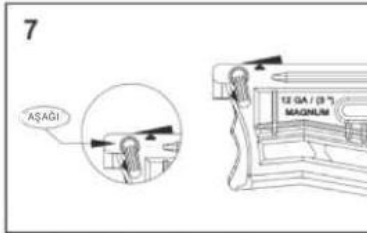

7. Dipçik pedi çıkarıldıktan sonra, çıkarmayı denemeden önce besleme rampasını indirmelisiniz.

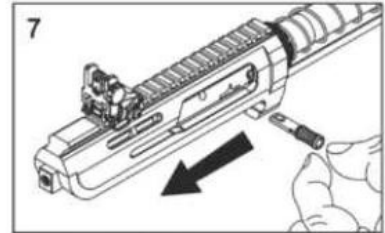

7. Besleme rampasını indirmek için besleme rampası kolunu aşağı doğru çevirirken şarj kolunu geri tutmalısınız.

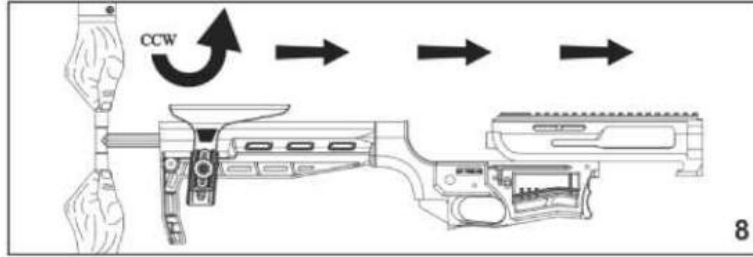

8. Dipçik civatasını çıkardıktan sonra artık üst alıcı tertibatını alt alıcıdan ayırabilirsiniz.

Dikkat: Lütfen bunun tipik sökme prosedürünün SON adımı olduğunu unutmayın.

ÖNEMLİ UYARI

LÜTFEN DİKKAT: FİBER SOMUNU ÇIKARMA, TİPİK TEMİZLİK VEYA SÖKME İŞLEMİNİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR. FİBER SOMUNU TORKUNUN KRİTİK OLDUĞU VE YETKİLİ BİR TAMİR TESİSİ TARAFINDAN AYARLANMASI GEREKTİĞİ İÇİN, TİPİK SÖKME VEYA TEMİZLİK İÇİN TAVSİYE EDİLMEZ.

ÖNEMLİ UYARI: TÜFEĞİNİZİ TEMİZLEMeye BAŞLAMADAN ÖNCE HER ZAMAN BOŞ VE GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU TUTULDUKLARINDAN EMİN OLUN.

YAĞLAMA UYARISI: TÜFEĞİ YAĞ, GRES VEYA DİĞER KİRLETİLERLE KİSMEN ATEŞLEMEK ATEŞ ETMEDEN ÖNCE, SİLAHA ZARAR VEREBİLİR VEYA NAMLU YUVASININ ÖNÜNDEKİLERE YARALANMA OLABİLİR. ATİŞ YAPMADAN ÖNCE, NAMLU YUVASININ VE TÜFEĞİN ÖNÜNDE ENGEL OLMAYAN VE KURU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. FİŞ FİŞEKLERİNE ASLA YAĞLAYICI SPREY VEYA UYGULAMAYIN. ENGEL ARDINDAN BAŞKA BİR FİŞ FİŞEĞİ ATEŞLEMEK TÜFEĞE ZARAR VEREBİLİR VE ÖLÜME VEYA YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR. YAĞLAYICILARI SADECE DOĞRU VE AZ KULLANIN. TÜFEĞİNİZİN DOĞRU BAKIM VE ONARIMINDAN SİZ SORUMLUSUNUZ.

ADIM 1) TÜFEĞİNİZİ SÖKÜN. ADIM 2) UYGUN BİR TEMİZLEME ÇUBUĞU KULLANARAK, DELİKTEN BİRKAÇ KEZ ÇÖZÜCÜYLE ISLATILMIŞ BİR YAMA UÇURUN. ARDINDAN, HERHANGİ BİR KİR VEYA ARTIKLARI TEMİZLEMELİK İÇİN DELİKTEN KURU YAMA UÇURUN. ADIM 3) DELİK, YUKARIDAKİ YAMA TEMİZLEME İŞLEMİYLE ÇIKARILMAYACAK KADAR KURŞUNLUYSA, DELİĞİ ÇÖZÜCÜYLE ISLATILMIŞ PİRİNÇ KIL FIRÇA İLE TAM BOYUNCA OVUN. YOL GEVŞEMİŞSE 2. ADIMI TEKRARLAYIN. ADIM 4) KUTU TAŞIYICI, EJEKTÖR VE GÖVDENİN İÇ YÜZEYLERİ, SİPER ETMEDEN ÇOK HAFİF BİR ŞEKİLDE YAĞLAYICI YAĞLA KAPLANMALIDIR.

ADIM 5) TÜFEĞİ YENİDEN MONTE EDİN VE DIŞ METAL YÜZEYLERİ YAĞLI BİR BEZLE AZ SİLİN. ATEŞLİ SİLAHI SAKLAMADAN ÖNCE TÜFEĞİ YAĞLI BİR YAMA İLE SİLİN.

ADIM 6) TÜFEĞİ, YETKİSİZ KİŞİLERİN ERİŞEMEYECEĞİ GÜVENLİ VE KİLİTLİ BİR SAKLAMA ALANINA KOYUN. DERİ TÜFEĞİ ASLA DERİ KILIFTA SAKLAMAYIN, ÇÜNKÜ DERİ ÇEKER

Üretici, orijinal perakende alıcısına, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl süreyle malzeme veya işçilik kusurlarına karşı SINIRLI GARANTİ sağlar. Parça/işçilik veya değişimin tüketiciye bir ücret yansıtıp yansıtmayacağı, üretici ve ithalatçının takdirindedir. İthalatçı veya üretici, garanti kapsamındaki herhangi bir talebi değerlendirmek için silahı araştırma, inceleme ve test etme hakkına sahiptir.

GARANTİ HARIÇ TUTMALAR

Ateşli silahta değişiklik yapılması, kötü muameleye maruz kalınması, yanlış kullanılması, kazara hasar görmesi, elle doldurulmuş veya yeniden doldurulmuş mühimmatla ateşlenmesi, namluda tıkanıklık olması veya düzenli ve gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle hasar oluşması durumunda garanti geçersizdir. Ayrıca, ateşli silahta yetkisiz bir onarım veya değişiklik yapılması durumunda da bu garanti geçersizdir.

EXPERT

D E F E N C E

KULLANICI KILAVUZU